




# SLIM BOX


## ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

**Комплект для сборки выдвижного ящика на направляющих скрытого монтажа с доводчиком**

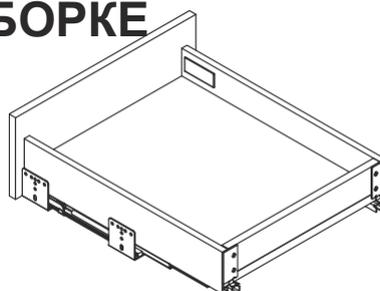

Высота боковины: 90 мм

Максимальная нагрузка: 25-30 кг

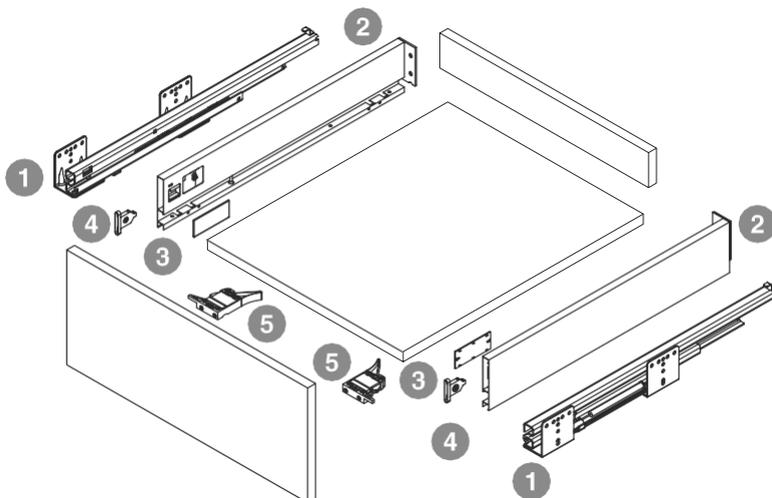

**В комплект входят:**

- 1 Комплект направляющих (левая+правая)
- 2 Комплект боковин (левая+правая)
- 3 Заглушка (2 шт.)
- 4 Крепление фасада (2 шт.)
- 5 Комплект замков

### УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ


**Условные обозначения:**

NL - номинальная длина  
L - длина направляющей  
A - присадочный размер


B - глубина ящика

NL	L	A	B
400	395	224	390
450	445	224	440
500	495	224	490



### СХЕМА ПРИСАДКИ НАПРАВЛЯЮЩИХ

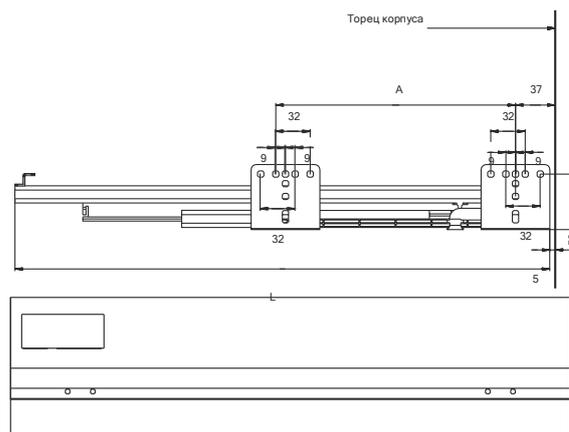

**СХЕМА ПРИСАДКИ ДНА  
ПОД УСТАНОВКУ ЗАМКОВ**

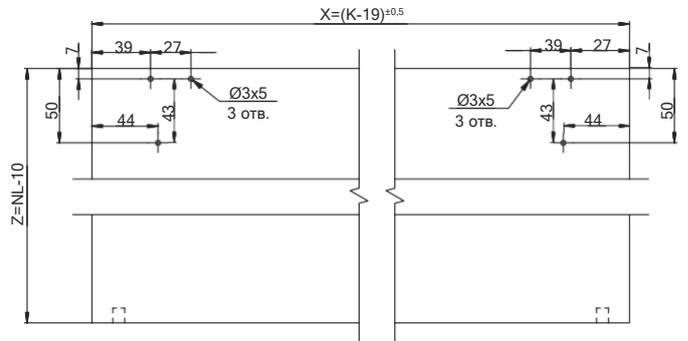


**СХЕМА ПРИСАДКИ ДНА  
ПОД УСТАНОВКУ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ**

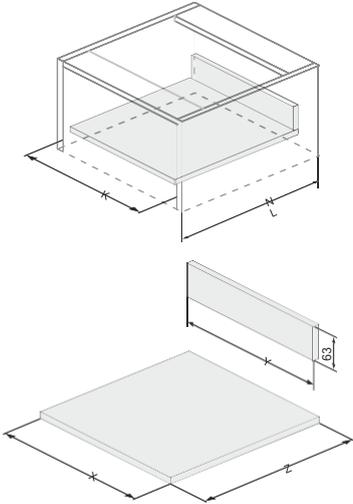


K - внутренняя ширина каркаса  
X - ширина дна ящика  
Y - ширина задней стенки ящика  
Z - длина дна ящика

$X=(K-19) \pm 0.5$   
 $Y=(K-42) \pm 0.5$   
 $Z=NL-10$


**МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ ЯЩИКА И КОРПУСА**

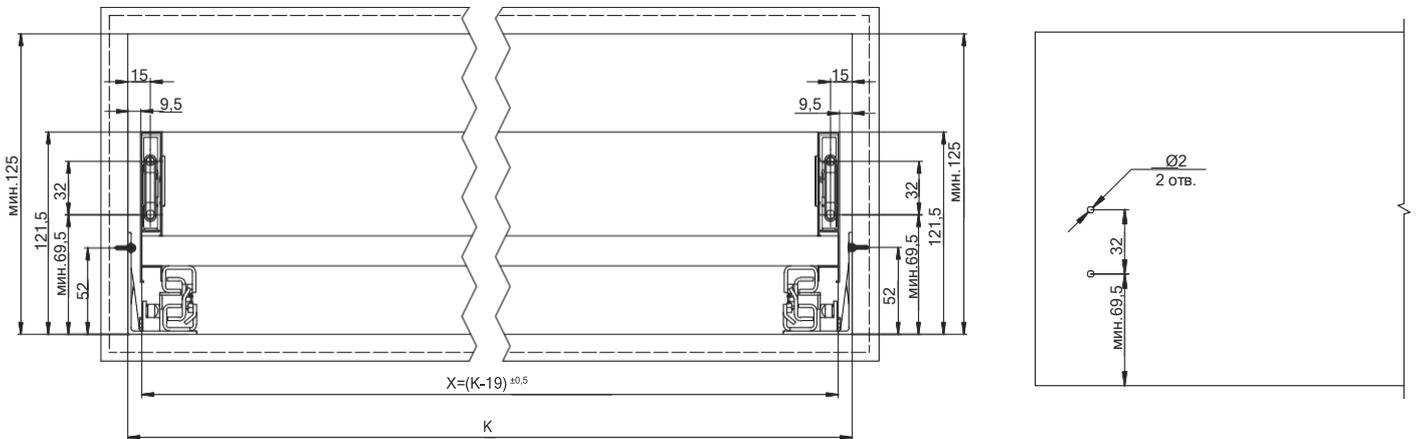


**МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗАДНЕЙ СТЕНКИ ЯЩИКА**

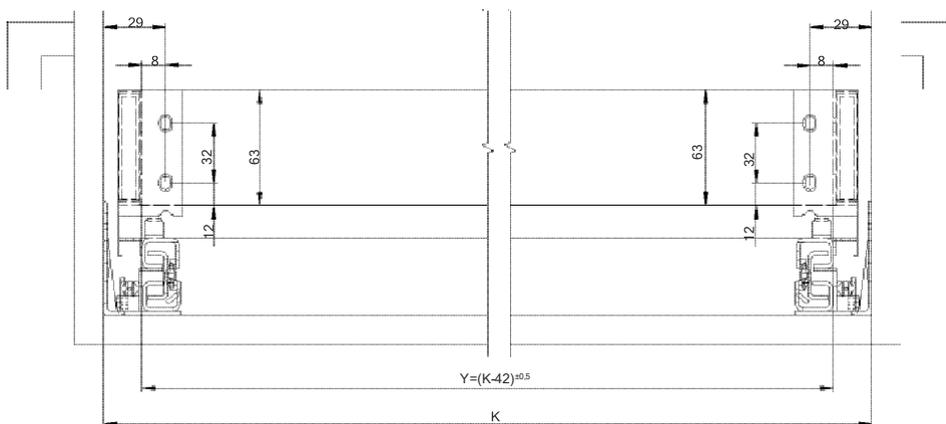


СБОРКА ЯЩИКА

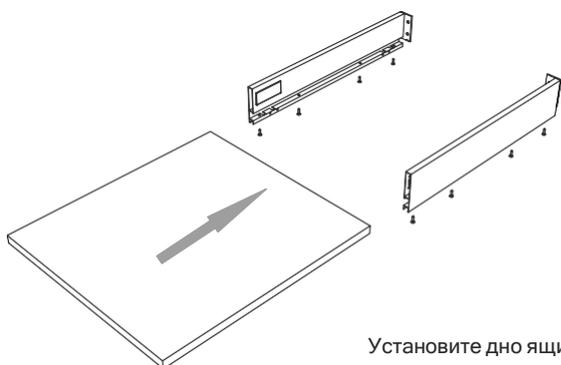


Установите дно ящика

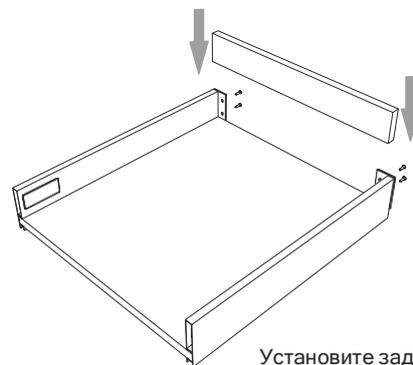


Установите заднюю стенку

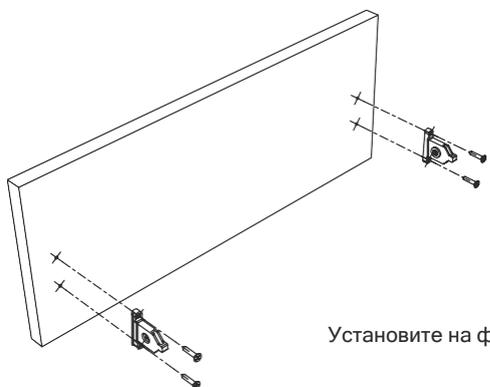


Установите на фасаде крепления

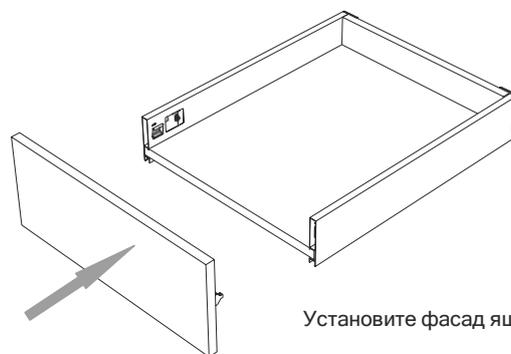


Установите фасад ящика

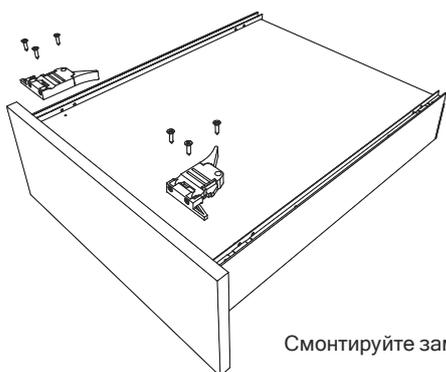


Смонтируйте замки направляющих.

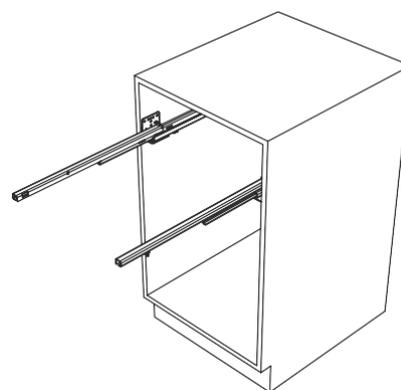


Установите направляющие на боковины корпуса

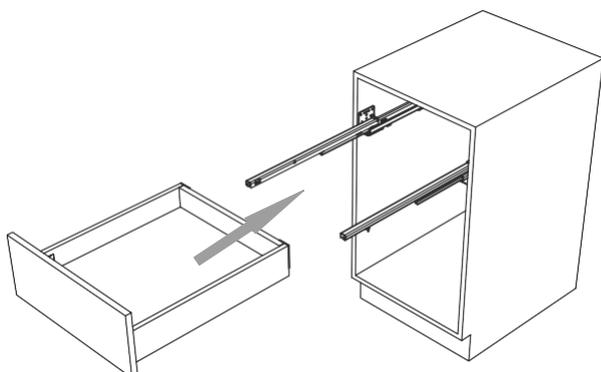

Установите ящик на направляющие.






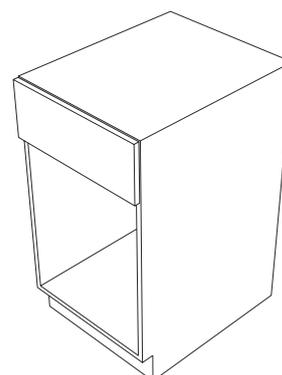


### ДЕМОНТАЖ ЯЩИКА

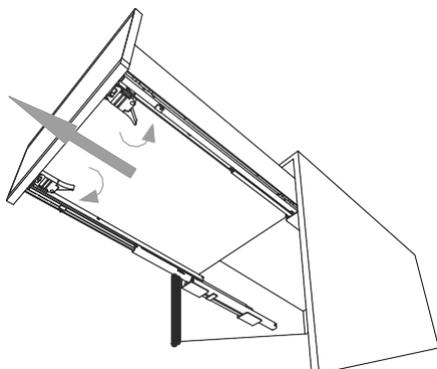

Нажать на "лапки" замков.  
Демонтировать ящик, выдвинув вперед.

### РЕГУЛИРОВКА И ДЕМОНТАЖ ФАСАДА

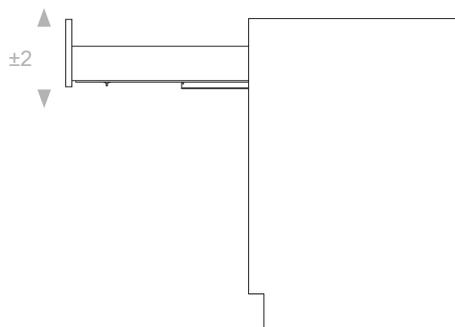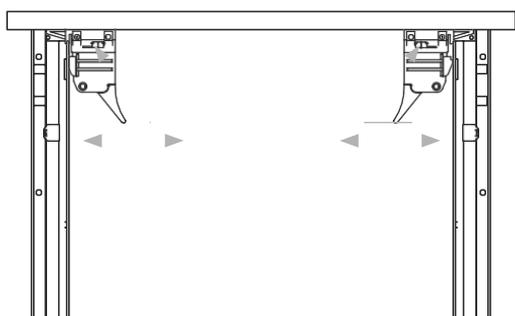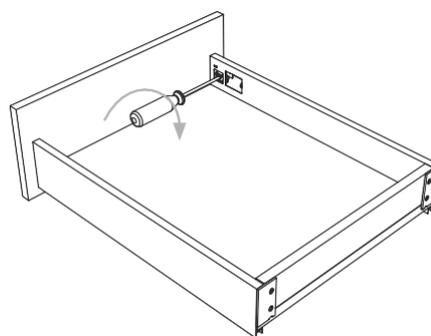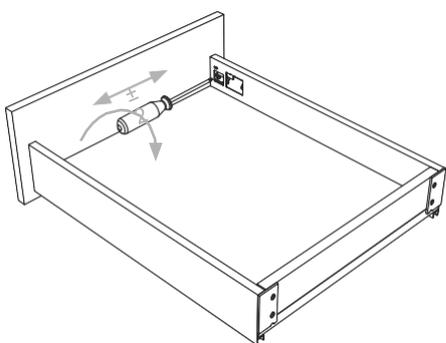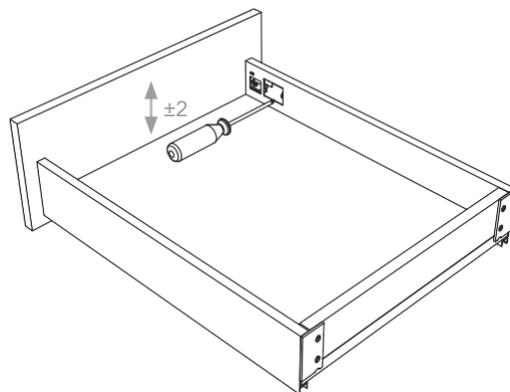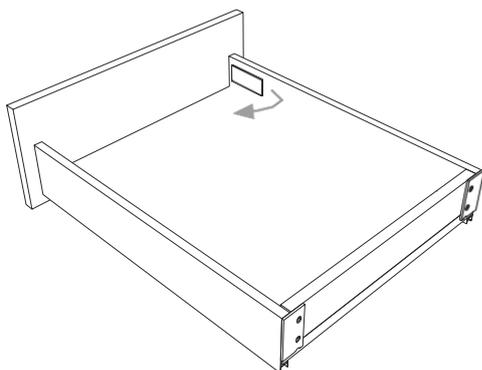

Дополнительная регулировка ящика по высоте при помощи замков.